

## Prosty i szybki montaż



W opakowaniu znajduje się: centrala wentylacyjna VUT mini, regulator obrotów (RS) oraz instrukcja obsługi zawierająca szczegółowe informacje dotyczące montażu.

**Aby zainstalować i uruchomić centralę wentylacyjną VUT mini należy:**



1) Wybrać miejsce montażu.




2) Podłączyć kanały wentylacyjne odpowiedniej średnicy do przyłączy za pomocą opasek zaciskowych o odpowiedniej średnicy. Zalecamy kanały izolowane termicznie ISOVENT jeżeli montujemy centralę w nieogrzewanym pomieszczeniu.



3) Rozprowadzić kanały w pomieszczeniach i wyprowadzić w miejscach nawiewu i wywiewu. Należy pamiętać o konieczności podłączenia centrali do systemu odprowadzenia skroplin (np. kanalizacja – patrz instrukcja obsługi).



4) Zamocować kratki wentylacyjne na końcach kanałów.

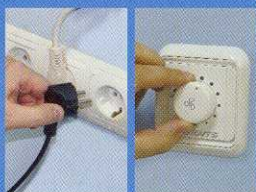

5) Podłączyć centralę VUT mini do prądu, włączyć urządzenie i nastawić intensywność wentylacji za pomocą regulatora RS wg własnego uznania.